


Regolazione curvatura - Bending radius adjustment

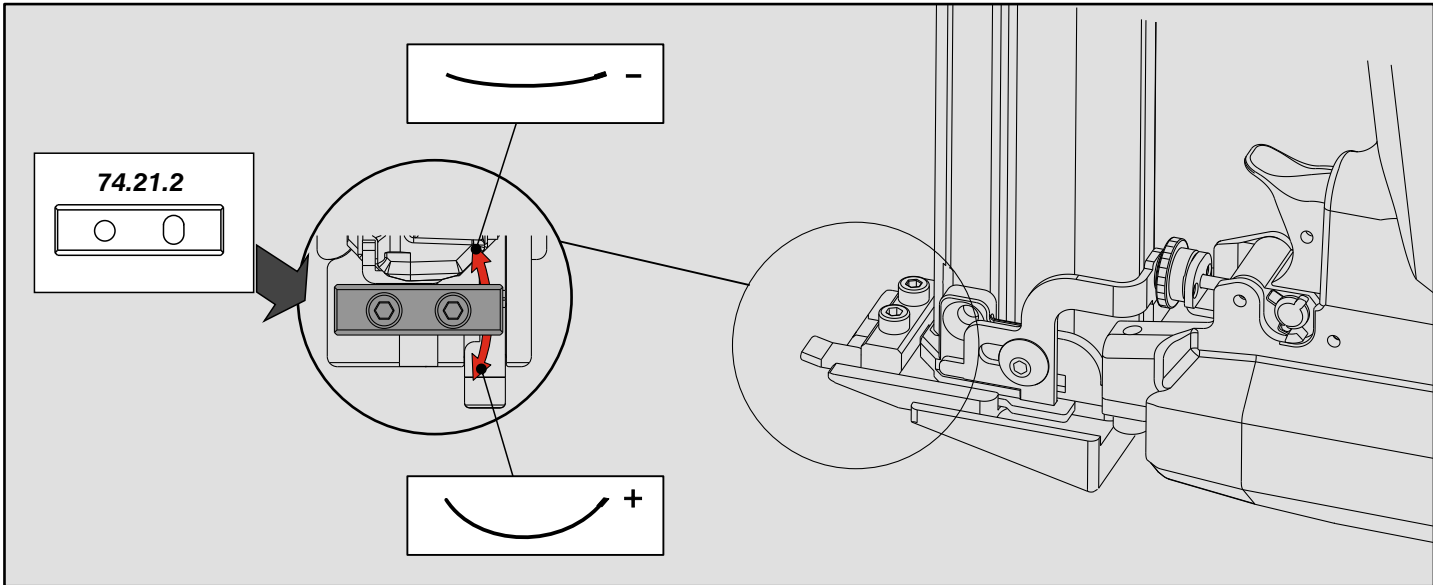

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Manual for use, maintenance and spare parts
Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteilliste
Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y recambios
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών
Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken
Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu
Användar-, underhålls- och reservdelshandbok
Návod k používání a údržbě a náhradní díly
Návod na obsluhu, údržbu a náhradné diely

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
Μέρος 2
Parte 2
Deel 2
Kısım 2
Del 2
Část 2
Čast 2



12.40 G

cod. 1221210G



Dati tecnici

Technical data
Technische Daten
Tehniska data

Caractéristiques techniques
Datos técnicos
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Technické údaje

Dados técnicos
Technische gegevens
Teknik veriler
Technické údaje

Misure impiegabili
Lengths
Verwendbare Nagellänge
Dimensioner som kan användas

Dimensions utiles
Medidas de longitud
Μήκος Αναλώσιμου
Prípustné rozměry

Medidas utilizáveis
Toepasbare afmetingen
Boy
Použitelné rozmery

mm
inch
25÷40
1"÷1-9/16"

Capacità caricatore n° punti
Magazine capacity
Magazinkapazität
Nägel
Magasinkapacitet
Antal punkter

Capacité chargeur n° de points
Capacidad cargador n° puntos
Δυνατότητα γεμιστέρα
Kapacita zásobníku p. sponek

Capacidade carregador n° pontos
Capaciteit magazijn in aantal spijkers
Dergi kapasitesi
Kapacita zásobníka p. spôn

100

Pressione d'esercizio
Operating pressure
Betriebsdruck
Drifttryck

Pression d'exercice
Presión de servicio
Πίεση λειτουργίας
Pracovní tlak

Pressão de serviço
Werkdruk
Çalışma basıncı
Prevádzkový tlak

bar
psi
5÷7
70÷100

Consumo aria
Air consumption
Luftverbrauch
Luftförbrukning

Consommation d'air
Consumo aire
Κατανάλωση αέρα
Spotreba vzduchu

Consumo ar
Luchtverbruik
Hava tüketimi
Spotreba vzduchu

lt/colpo
ft³/cycle
0,34
0,012

Peso
Weight
Gewicht
Vikt

Poids
Peso
Βάρος
Hmotnost

Peso
Gewicht
Ağırlık
Hmotnost

kg
lbs
1,15
2,54

Dimensioni
Dimensions
Abmessungen
Dimensioner (AxBxH)

Dimensions
Dimensiones
Διαστάσεις
Rozměry

Dimensões
Afmetingen
Boyutlar
Rozmery

mm
inch
252x52x228
9-15/16"x2-1/16"x9"
(LxWxH)

EN 12549 :2009 EN ISO 4871 :2009

Pressione sonora in pos. operatore
Sound pressure in operator's position
Schalldruck am Arbeitsplatz
Ljudtryck på operatörsplatsen

Pression sonore poste Opérateur
Presión sonora en la pos. del operador
Ηχητική πίεση στη θέση του χειριστή
Akustický tlak v místě obsluhy

Pressão sonora na posição Operador
Geluidsdruk op de werkplaats
Οπεράτορ pozisyonunda ses basıncı
Akustický tlak v mieste obsluhy

dB(A)
81
(K= 4 dB)

EN 12549 :2009 EN ISO 3746 :2011 EN ISO 4871 :2009

Potenza sonora emessa
Sound power emitted
Emittierte Schalleistung
Avgiven ljudeffekt

Puissance sonore émise
Potencia sonora emitida
Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς
Emitovaný akustický tlak

Potência sonora emitida
Geëmitteerd geluidsvermogen
Çıkan ses gücü (ses desibeli)
Výstupný akustický výkon

dB(A)
89
(K= 4 dB)

CEN ISO/TS 8662-11 :2006 EN ISO 5349-2 :2004 EN 12096 :1999


Emissione vibratoria sull'impugnatura
Vibratory emissions on handle
Vibrationsemission am Griff
Vibrationsemission på handtaget

Émission vibratoire sur la prise en main
Emisión de vibraciones en la empuñadura
Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή
Emise vibrací na rukojet


Emissão vibratória na empunhadura
Trillingsemissie op de handgreep
Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları
Emisie vibrácií na rukováti

m/s²
<2,5
(K= 2 m/s²)

Regolazione distanza dal vetro - Glass distance adjustment

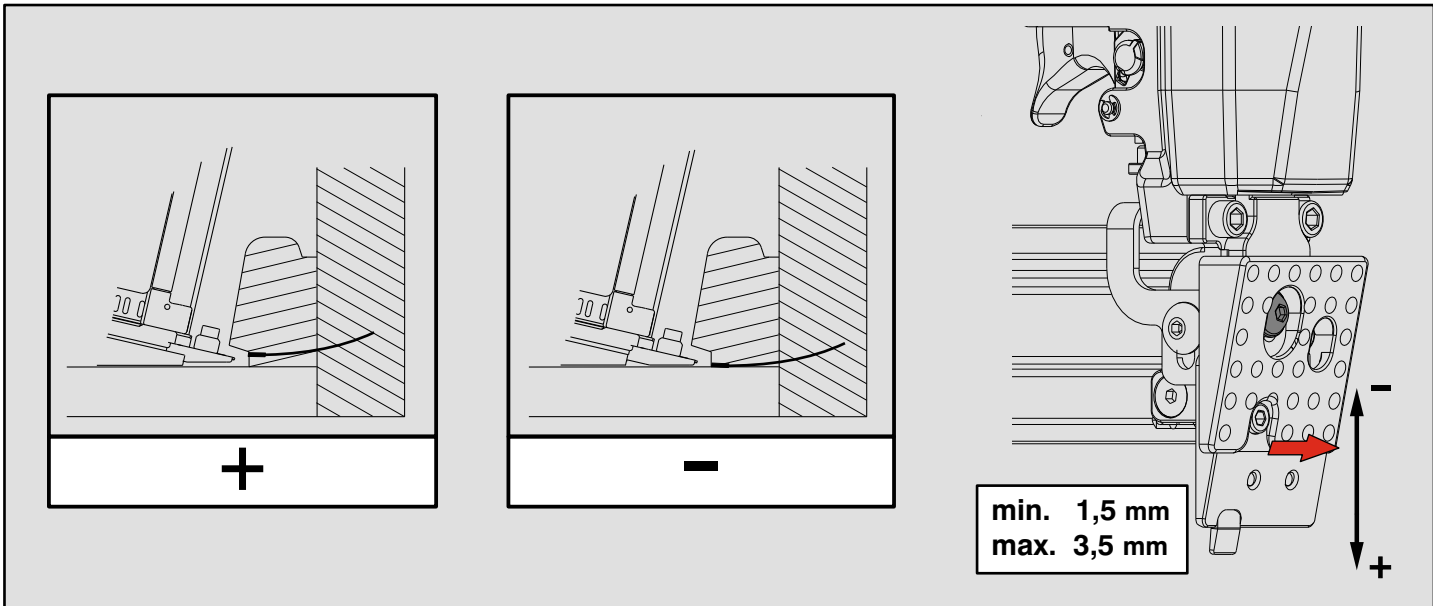

Regolazione di profondità - Depth adjustment - Tiefeneinstellung - Réglage des dimensions
Réglage des dimensions - Ρύθμιση βάθους - Regulação de profundidade - Diepte afstelling
Derinlik ayarı - Djupjustering - Nastavení hloubky - Nastavenie hĺbky

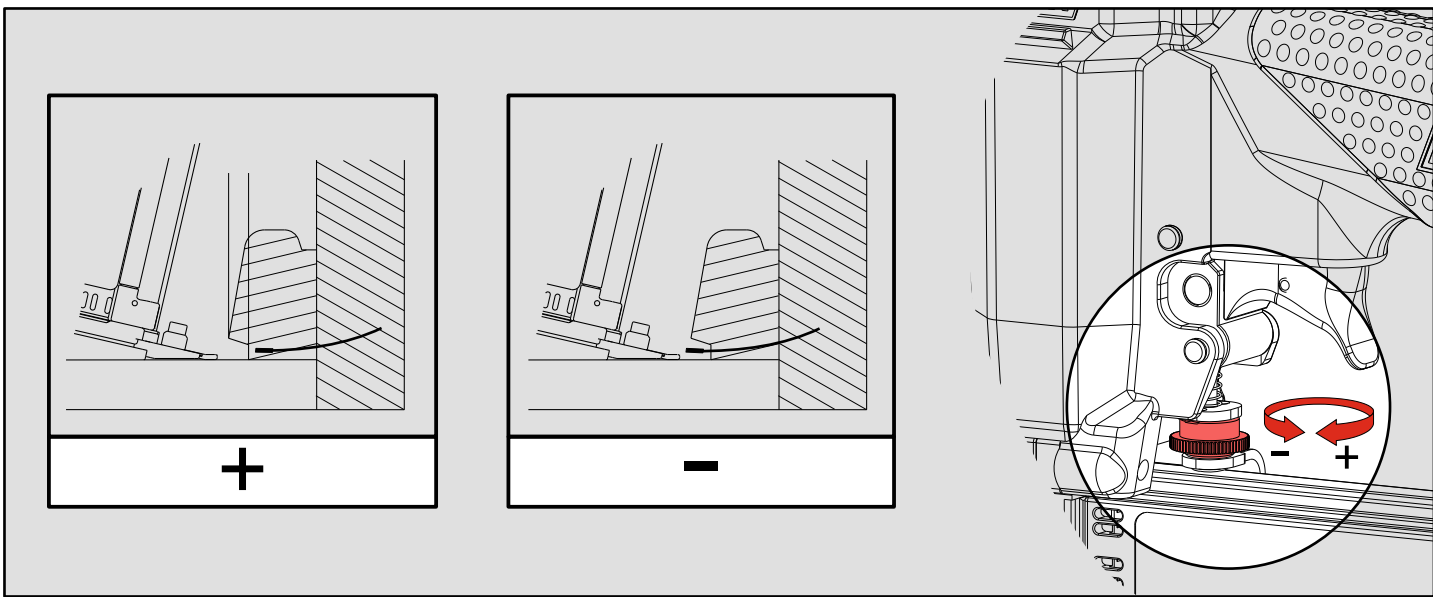

Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungsmittel
Type de rivet
Tipo de punto
Τύπος αναλώσιμου
Tipo de agrafo
Type nietjes
Zimba ve çivi tipleri
Typ av stygn
Typ sponky
Typ spony

Brads 12

1x1,25




Gauge: 18
Head width: .075"

1221210G_1240G_2_rev22_05/11/2024_MG



omer

s.p.a. Via Foresto 42 - 31058 SUSEGANA TV ITALY Tel.0438455318 Fax 0438455530 E-mail: omer@omer.it www.omer.it

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Recambios - Ανταλλακτικά
Partes sobresselentes - Wisselstukken - Yedek parçalar - Reservdelar - Náhradní díly - Náhradné diely

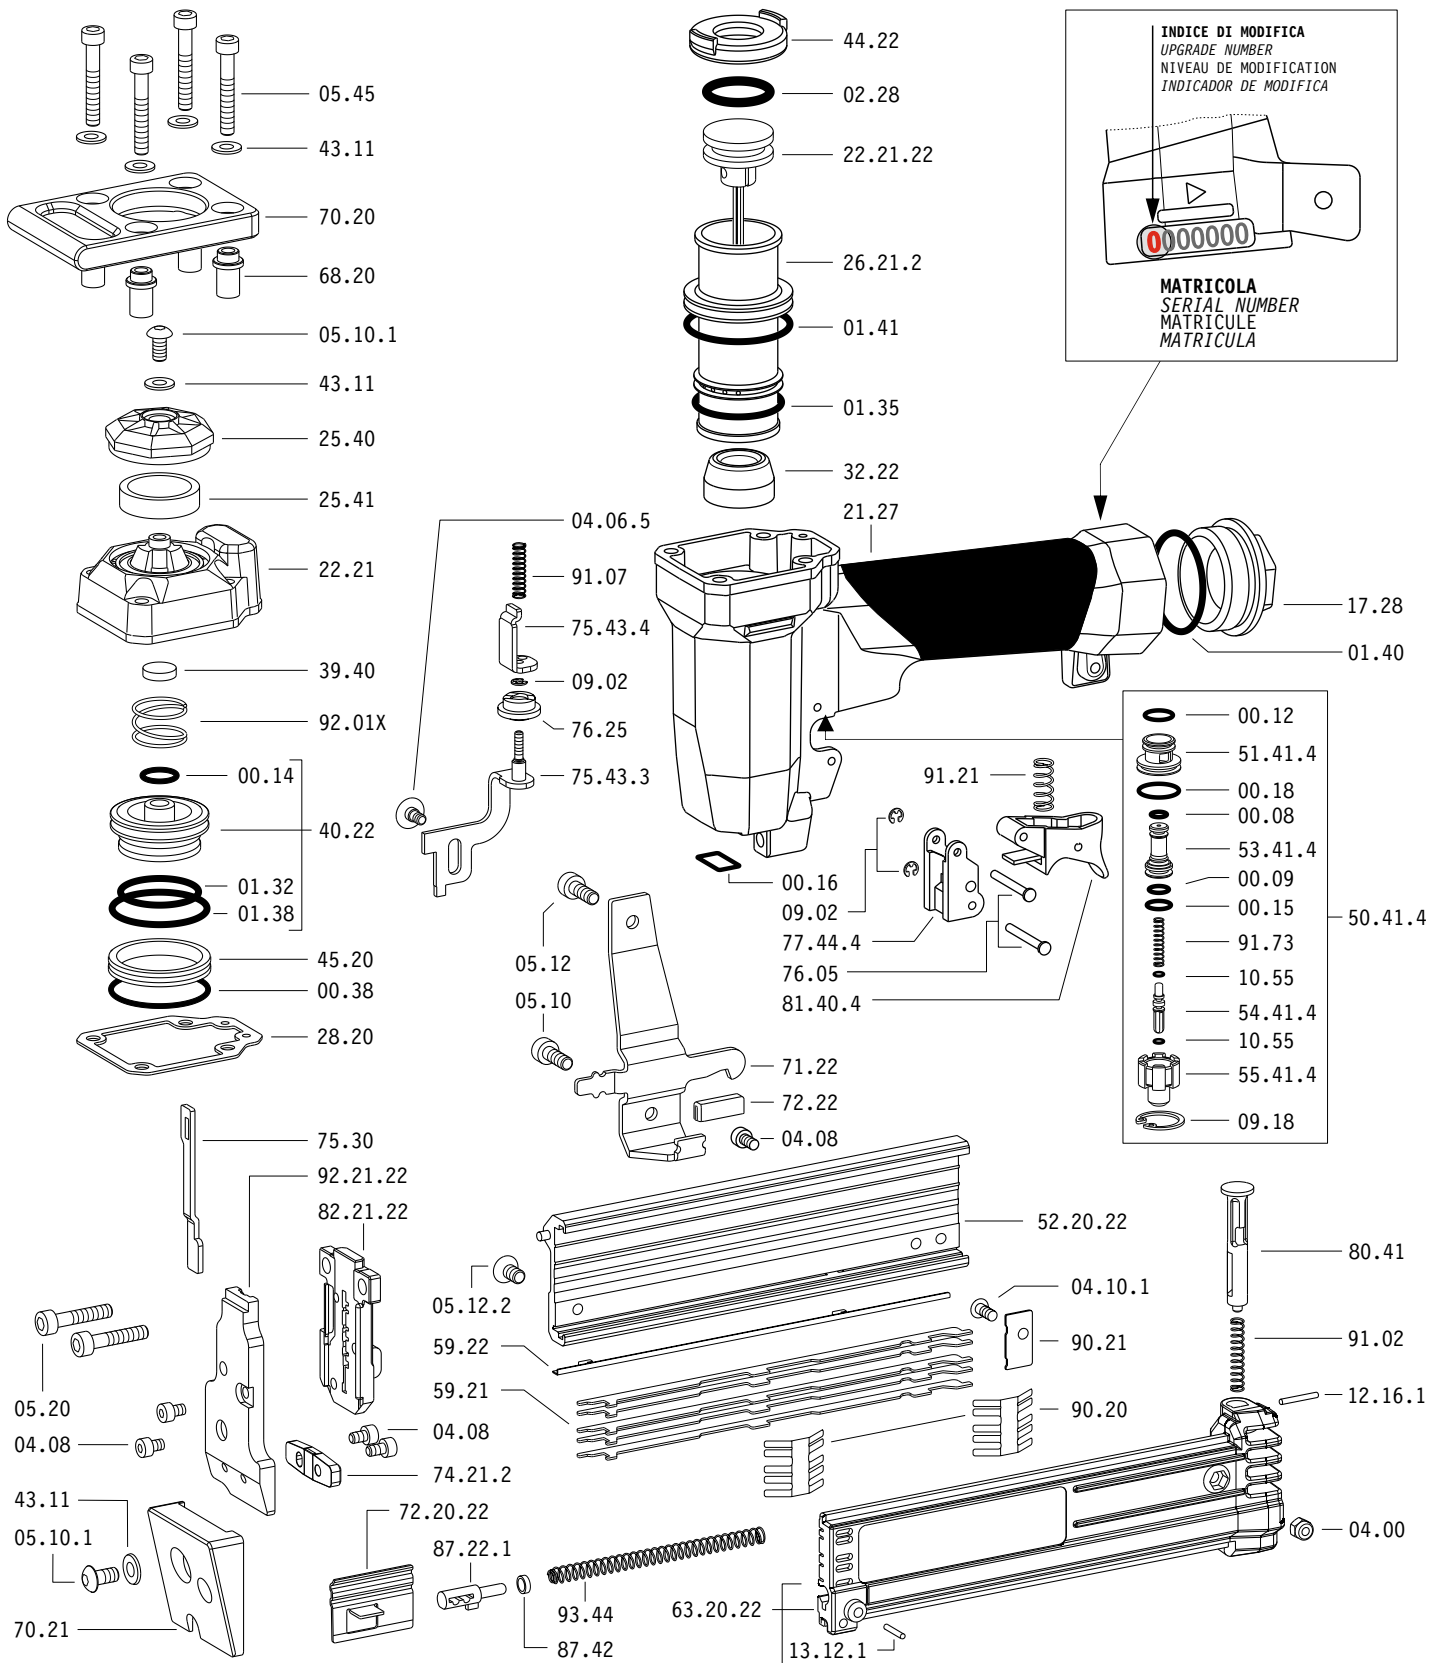

Dotazioni - Equipment - Ausstattung - Outillage - Dotaciones - Εξοπλισμός
Dotações - Uitrusting - Donanımlar - Utrustning - Vybavení - Vybava






12.40 G

cod. 1221210G


Note - Notes - Hinweise - Remarques - Notas - Σημειώσεις - Observações
Opmerkingen - Notlar - Anteckningar - Poznámky - Poznámky

Blank lines for notes.

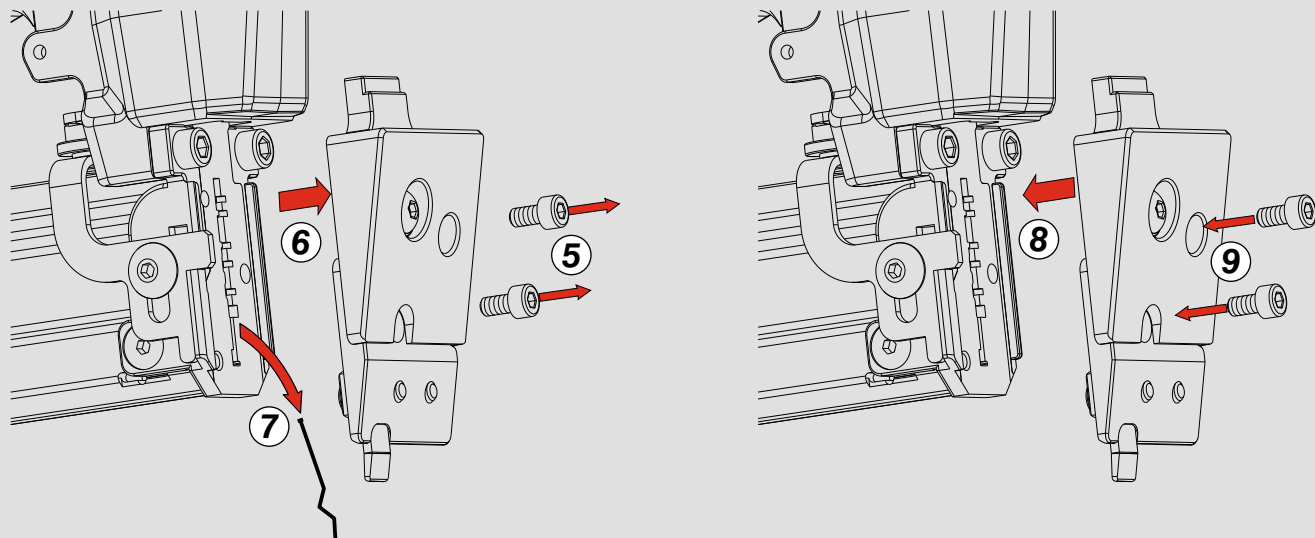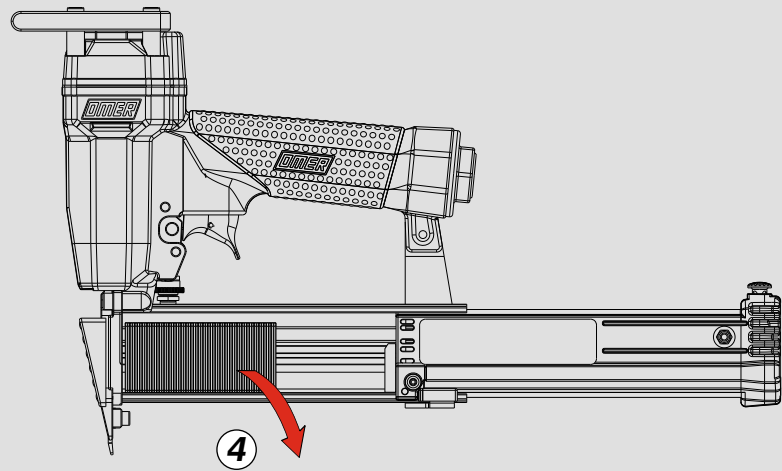
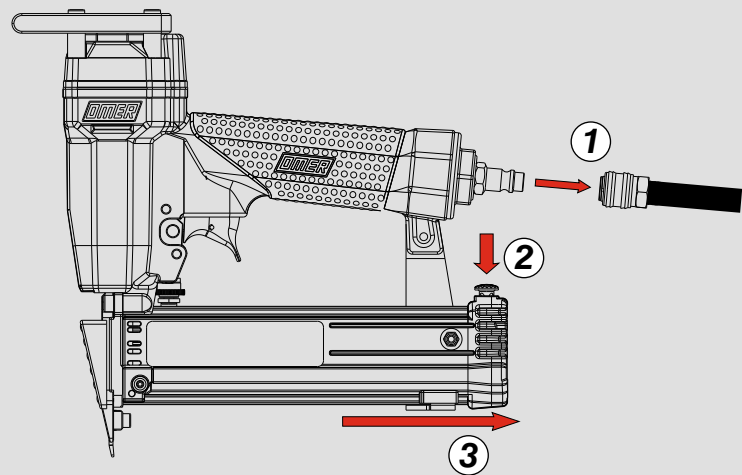


Cod.	Descrizione	Description
00.08	O-Ring	O-Ring
00.09	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.15	O-Ring	O-Ring
00.16	O-Ring	O-Ring
00.18	O-Ring	O-Ring
00.38	O-Ring	O-Ring
01.32	O-Ring	O-Ring
01.35	O-Ring	O-Ring
01.38	O-Ring	O-Ring
01.40	O-Ring	O-Ring
01.41	O-Ring	O-Ring
02.28	O-Ring	O-Ring
04.00	Dado	Nut
04.06.5	Vite	Screw
04.08	Vite	Screw
04.10.1	Vite	Screw
05.10	Vite	Screw
05.10.1	Vite	Screw
05.12	Vite	Screw
05.12.2	Vite	Screw
05.20	Vite	Screw
05.45	Vite	Screw
07.25	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.18	Anello elastico	Elastic ring
10.55	O-Ring	O-Ring
12.16.1	Spina	Pin
13.12.1	Spina	Pin
17.28	Tappo	Inlet cap
21.27	Corpo	Body
22.21	Testa	Head
25.40	Deflettore	Exhaust deflector
25.41	Silenziatore	Silencer
26.21.2	Cilindro	Cylinder
28.20	Guarnizione testa	Head gasket
32.22	Ammortizzatore	Bumper
39.40	Guarnizione scarico	Exhaust seal
40.22	Valvola completa	Valve ass'y
43.11	Rondella	Washer
44.22	Guarnizione	Gasket
45.20	Anello valvola	Ring
50.41.4	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.41.4	Boccola pulsante	Trigger valve housing
53.41.4	Pistone servovalvola	Valve piston
54.41.4	Pulsante	Trigger valve
55.41.4	Raccordo pulsante	Bush
59.21	Distanziale	Spacer
59.22	Spessore	Sliding guide
68.20	Distanziale	Spacer
70.20	Supporto	Support
70.21	Supporto	Support
71.22	Reggicaricatore	Support
72.22	Fermo carrello	Slider-stop
74.21.2	Piastra	Plate
75.30	Tastatore	Actuator
75.43.3	Sicura	Safety
75.43.4	Rinvio sicura	Contact arm
76.05	Perno	Pin
76.25	Regolatore	Adjusting wheel
77.44.4	Guida sicura	Safety guide
80.41	Grilletto chiusura	Trigger
81.40.4	Grilletto comando	Trigger
87.22.1	Portamolla	Spring bearing
87.42	Segnalatore	Signal washer
90.20	Molla	Spring
90.21	Staffa distanziale	Spring holder
91.02	Molla	Spring
91.07	Molla	Spring
91.21	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.44	Molla	Spring
22.21.22	Battente	Driver
52.20.22	Caricatore	Magazine
63.20.22	Carrello	Slider
72.20.22	Spingipunto	Pusher
82.21.22	Controtestina	Nose
92.21.22	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler


Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Juntas - Δακτύλιος στεγανοποίησης - Vedantes - O-ringen - Contalar - O-ringar - Těsnění - Tesnenia

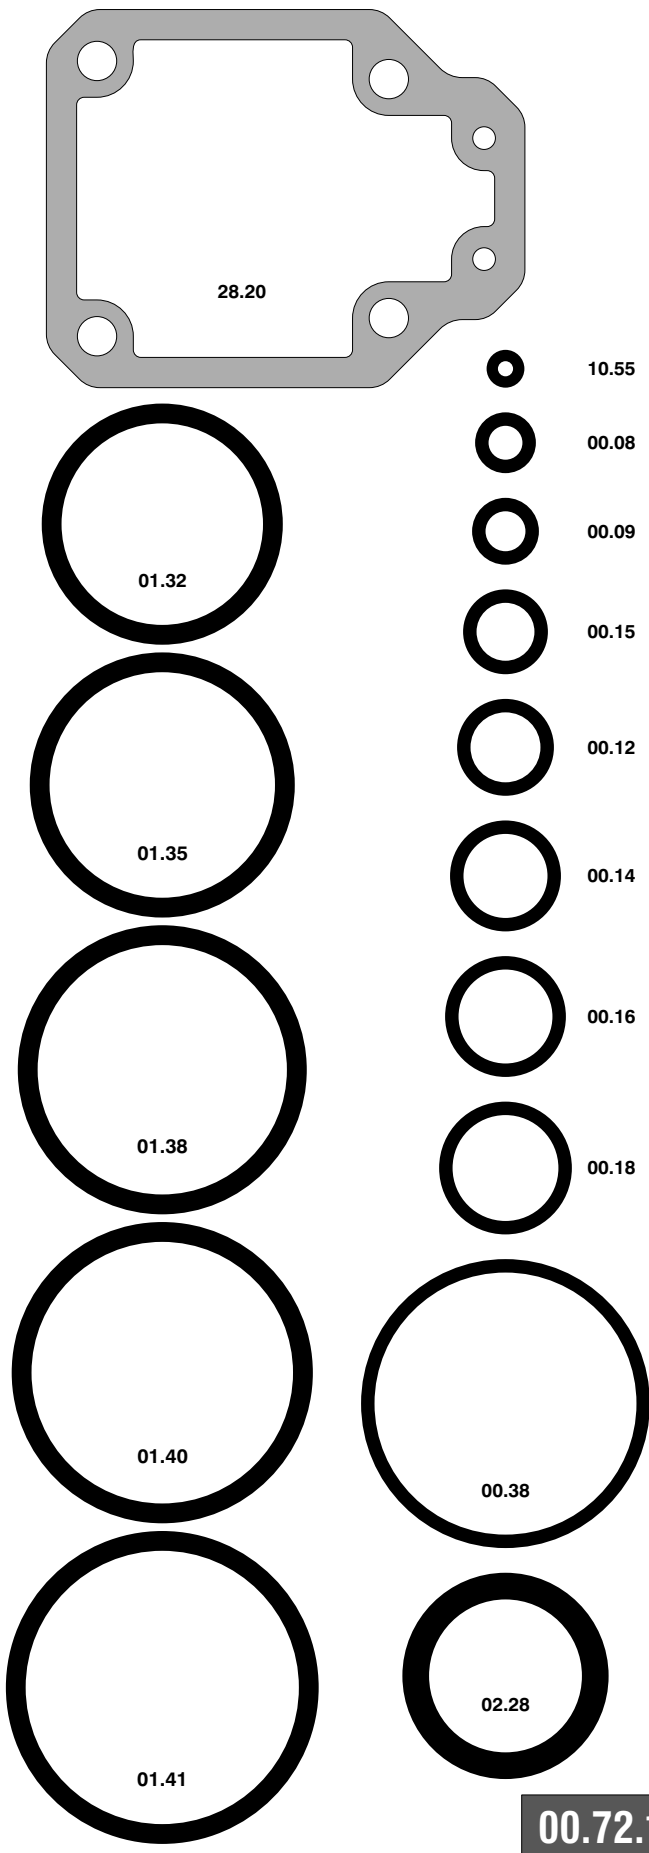

Azionamento sequenziale singolo
Single sequential actuation

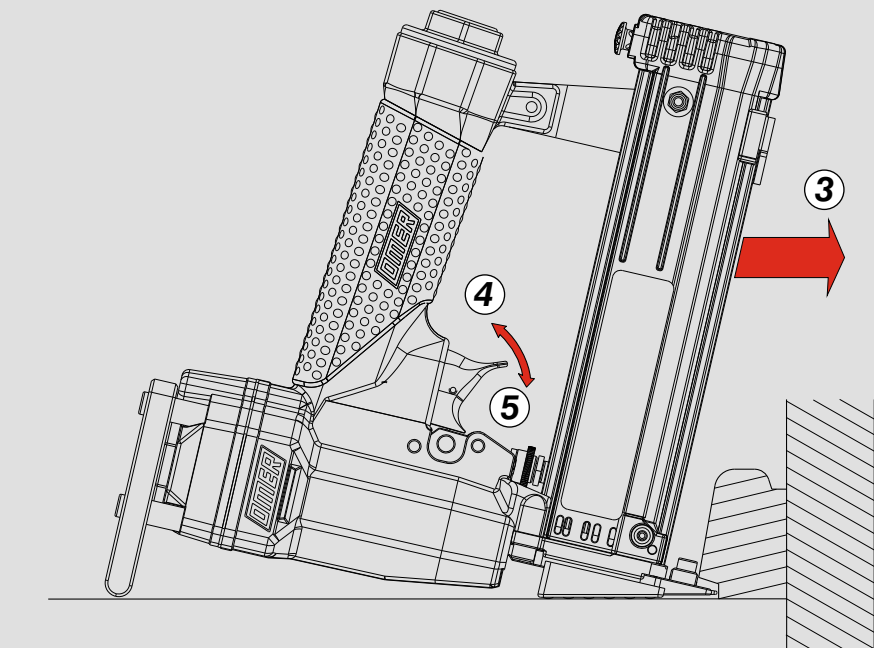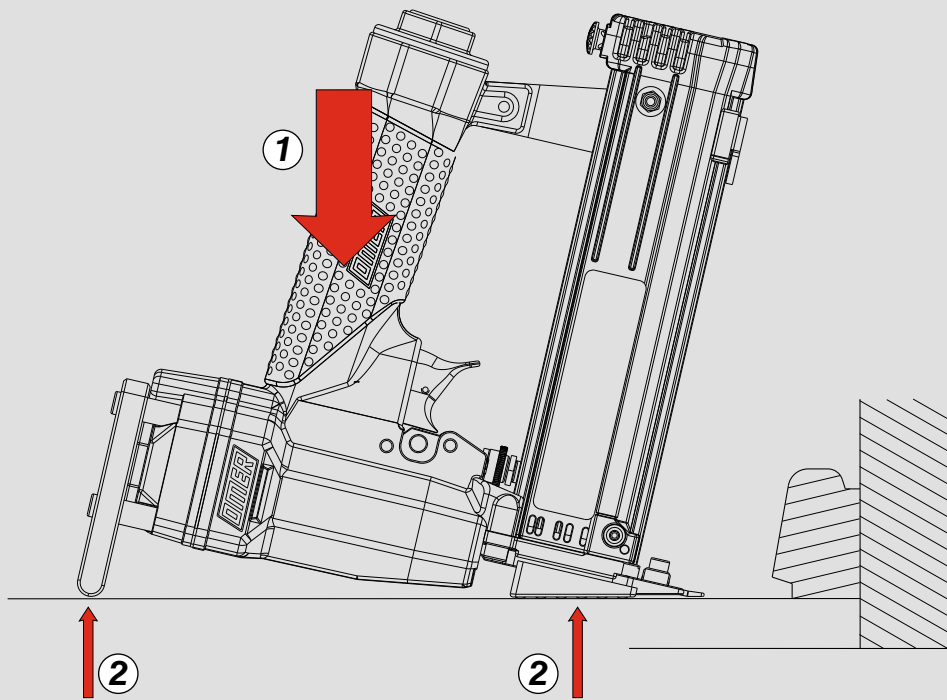


Segnalatore punti rimanenti
Fastener quantity indicator

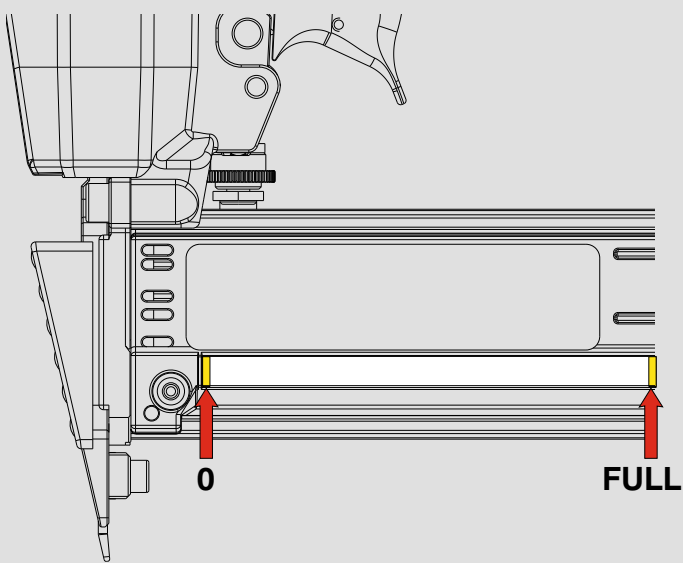

Cornice
Frame

d: max. 5,5 mm

f: min. 3 mm

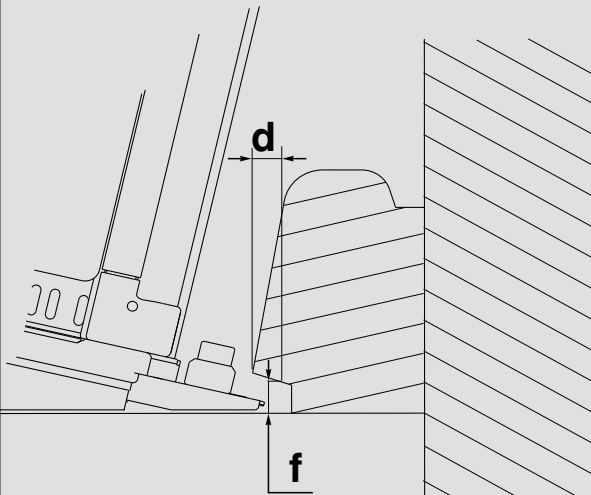

Caricamento dal fianco
Side load magazine

