



Azionamento sequenziale singolo
Single sequential actuation


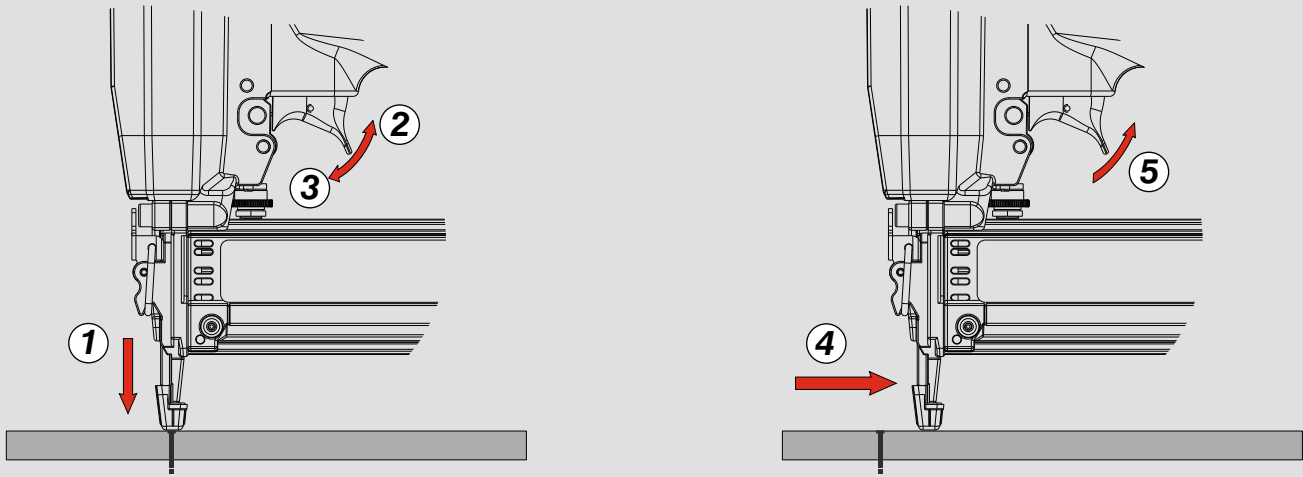


Caricamento - Loading - Laden - Chargement - Carga - Γέμισμα - Carregamento - Laden - Yükleme - Laddning

Caricamento dal fianco
Side load magazine

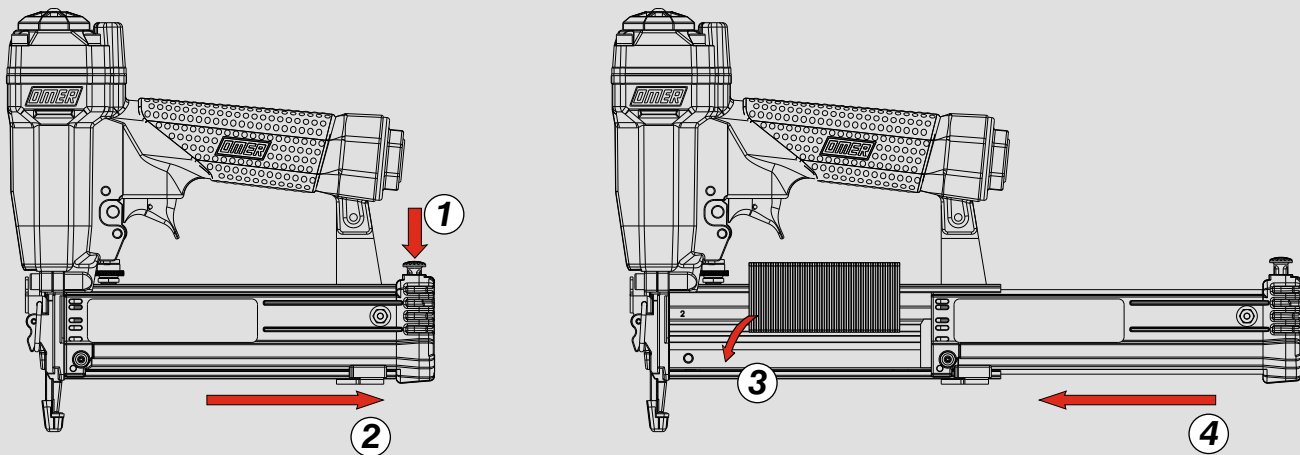

Regolazione di profondità - Depth adjustment - Tiefeneinstellung - Réglage des dimensions - Réglage des dimensions
Ρύθμιση βάθους - Regulação de profundidade - Diepte afstelling - Derinlik ayarı - Djupjustering

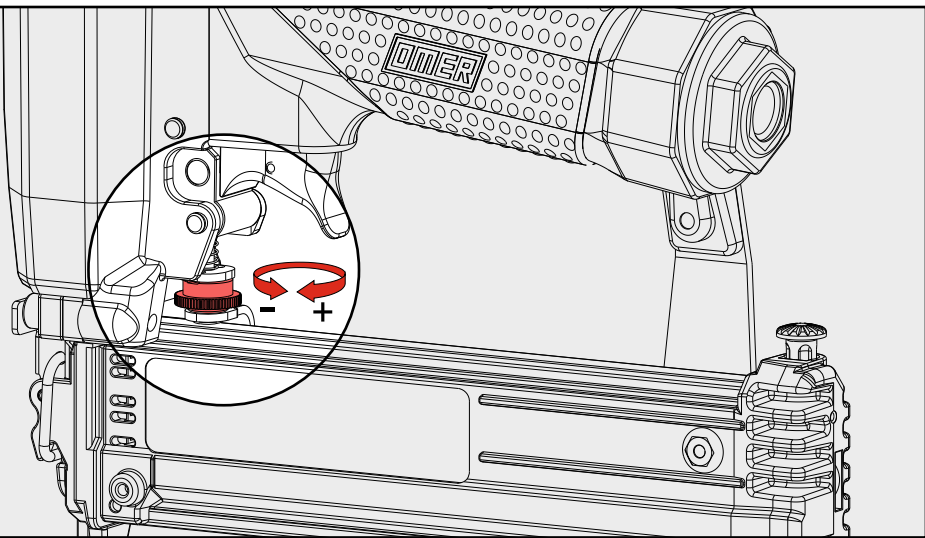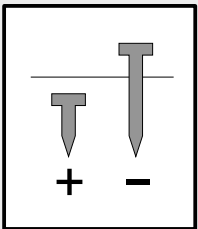

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio	Parte 2
Manual for use, maintenance and spare parts	Part 2
Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteilliste	Teil 2
Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange	Partie 2
Manual de uso, mantenimiento y recambios	Part 2
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών	Μέρος 2
Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes	Parte 2
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken	Deel 2
Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu	Kısım 2
Användar-, underhålls- och reservdelshandbok	Del 2



12.40

cod. 1221210

Dati tecnici

Technical data
Technische Daten
Tekniska data

Caractéristiques techniques

Datos técnicos
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Dados técnicos

Technische gegevens
Teknik veriler

Misure impiegabili
Lengths
Verwendbare Nagellänge
Dimensioner som kan användas

Dimensions utiles
Medidas de longitud
Μήκος Αναλωσίμου

Medidas utilizáveis
Toepasbare afmetingen
Boy

mm

12÷40

1/2"÷1-9/16"

Capacità caricatore n° punti
Magazine capacity
Magazinkapazität
Nägel
Magasinkapacitet
Antal punkter

Capacité chargeur n° de points
Capacidad cargador n° puntos
Δωνατοτητα γεμιστερα

Capacidade carregador n° pontos
Capaciteit magazijn in aantal spijkers
Dergi kapasitesi

100

Pressione d'esercizio
Operating pressure
Betriebsdruck
Drifttryck

Pression d'exercice
Presión de servicio
Πίεση λειτουργίας

Pressão de serviço
Werkdruk
Çalışma basıncı

bar

psi

5÷7,5

70÷105

Consumo aria
Air consumption
Luftverbrauch
Luftförbrukning

Consommation d'air
Consumo aire
Κατανάλωση αέρα

Consumo ar
Luchtverbruik
Hava tüketimi

lt/colpo

ft³/cycle

0,34

0,012

Peso

Weight

Gewicht

Vikt

Poids

Peso

Βάρος

Ağırlık

kg

lbs

1,15

2,54

Dimensioni

Dimensions

Abmessungen

Dimensioner (AxBxH)

Dimensions

Διαστάσεις

Dimensões

Afmetingen

Boyutlar

mm

inch

226x50x223

8-7/8"x2"x8-3/4"

(LxWxH)

EN 12549 :2009 EN ISO 4871 :2009

Pressione sonora in pos. operatore

Sound pressure in operator's position

Schalldruck am Arbeitsplatz

Ljudtryck på operatörsplatsen

Pression sonore poste Opérateur

Presión sonora en la pos. del operador

Ηχητική πίεση στη θέση του χειριστή

Operatör pozisyonunda ses basıncı

dB(A)

81

(K= 4 dB)

EN 12549 :2009 EN ISO 3746 :2011 EN ISO 4871 :2009

Potenza sonora emessa

Sound power emitted

Emitierte Schalleistung

Avgiven ljudeffekt

Puissance sonore émise

Potencia sonora emitida

Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς

Potência sonora emitida

Geëmitteerd geluidsvermogen

Çıkan ses gücü (ses desibeli)

dB(A)

88

(K= 4 dB)

CEN ISO/TS 8662-11 :2006 EN ISO 5349-2 :2004 EN 12096 :1999

Emissione vibratoria sull'impugnatura

Vibratory emissions on handle

Vibrationsemission am Griff

Vibrationsemission på handtaget

Émission vibratoire sur la prise en main

Emisión de vibraciones en la empuñadura

Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή

Emissão vibratória na empunhadura

Trillingsemissie op de handgreep

Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları

m/s²

<2,5

(K= 2 m/s²)

Tipo di punto

Type of fastener

Befestigungsmittel

Type de rivet

Tipo de punto

Τύπος αναλωσίμου

Tipo de agrafó

Type nietjes

Zimba ve çivi tipleri

Typ av stygn

1x1,25

1,9

12

15

18

21

25

30

32

35

38

40

Gauge: 18

Head width: .075"

1x1,25

12

15

18

21

25

30

32


35

38


40

Gauge: 18

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Recambios
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Wisselstukken - Yedek parçalar - Reservdelar

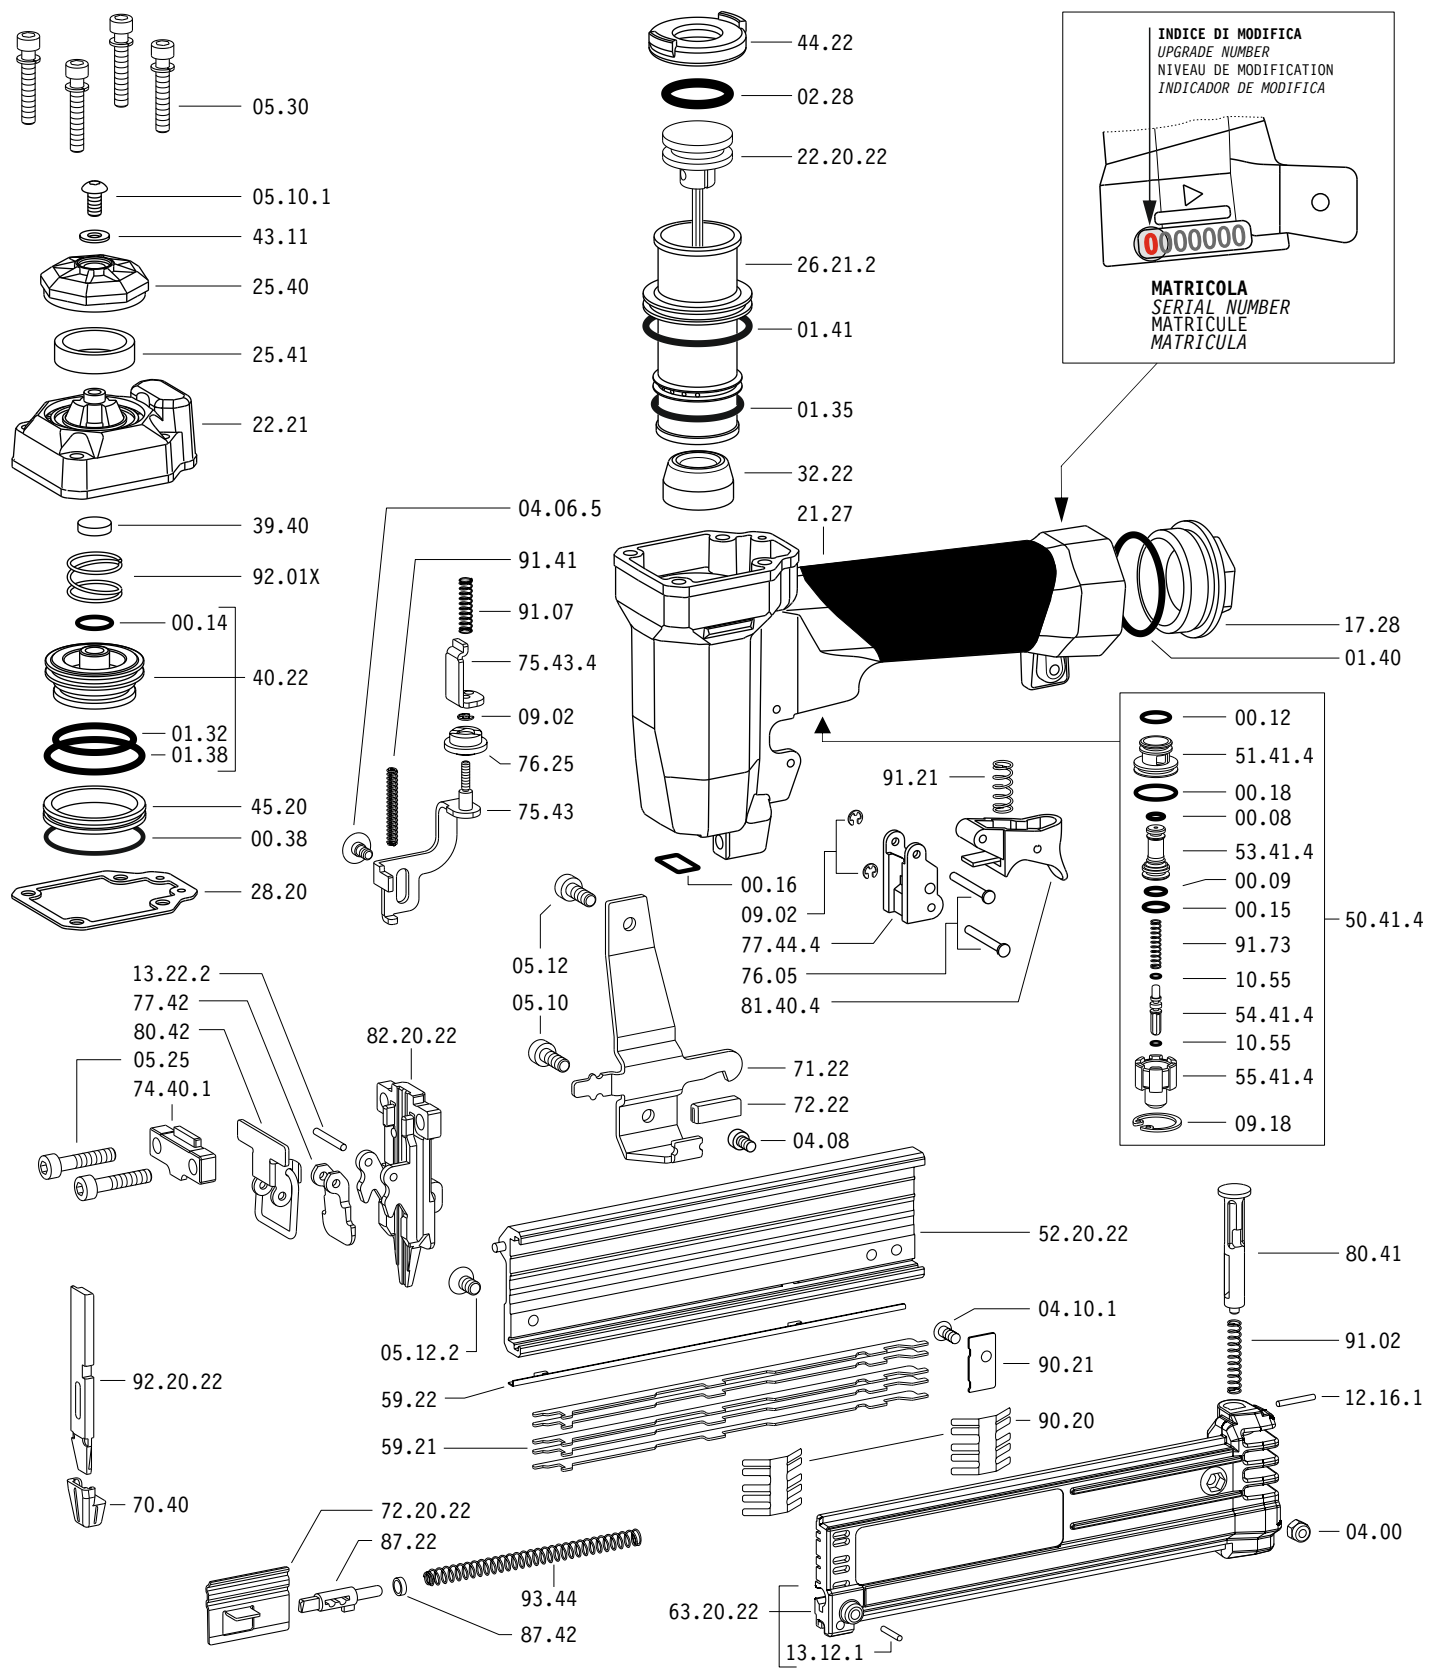

Dotazioni - Equipment - Ausstattung - Outillage - Dotaciones - Εξοπλισμός
Dotações - Uitrusting - Donanımlar - Utrustning

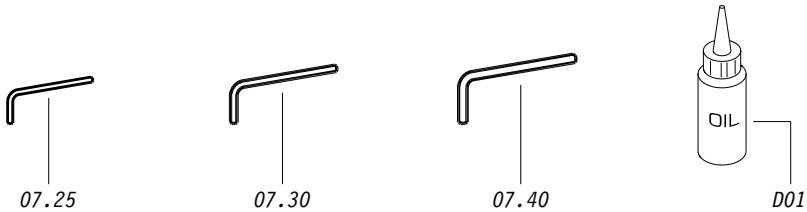

12.40

cod. 1221210


Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Recambios
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Wisselstukken - Yedek parçalar - Reservdelar

Cod.	Descrizione	Description
00.08	O-Ring	O-Ring
00.09	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.15	O-Ring	O-Ring
00.16	O-Ring	O-Ring
00.18	O-Ring	O-Ring
00.38	O-Ring	O-Ring
01.32	O-Ring	O-Ring
01.35	O-Ring	O-Ring
01.38	O-Ring	O-Ring
01.40	O-Ring	O-Ring
01.41	O-Ring	O-Ring
02.28	O-Ring	O-Ring
04.00	Dado	Nut
04.06.5	Vite	Screw
04.08	Vite	Screw
04.10.1	Vite	Screw
05.10	Vite	Screw
05.10.1	Vite	Screw
05.12	Vite	Screw
05.12.2	Vite	Screw
05.25	Vite	Screw
05.30	Vite	Screw
07.25	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.40	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.18	Anello elastico	Elastic ring
10.55	O-Ring	O-Ring
13.12.1	Spina	Pin
12.16.1	Spina	Pin
13.22.2	Spina	Pin
17.28	Tappo	Inlet cap
21.27	Corpo	Body
22.21	Testa	Head
25.40	Deflettore	Exhaust deflector
25.41	Silenziatore	Silencer
26.21.2	Cilindro	Cylinder
28.20	Guarnizione testa	Head gasket
32.22	Ammortizzatore	Bumper
39.40	Guarnizione scarico	Exhaust seal
40.22	Valvola completa	Valve ass'y
43.11	Rondella	Washer
44.22	Guarnizione	Gasket
45.20	Anello valvola	Ring
50.41.4	Pulsante completo	Trigger valve ass'y
51.41.4	Boccola pulsante	Trigger valve housing
53.41.4	Pistone servovalvola	Valve piston
54.41.4	Pulsante	Trigger valve
55.41.4	Raccordo pulsante	Bush
59.21	Distanziale	Spacer
59.22	Spessore	Sliding guide
70.40	Puntale	Contact tip
71.22	Reggicaricatore	Support
72.22	Fermo carrello	Slider-stop
74.40.1	Staffa testina	Nose guide
75.43	Sicura	Safety
75.43.4	Rinvio sicura	Contact arm
76.05	Perno	Pin
76.25	Regolatore	Adjusting wheel
77.42	Guida testina	Safety nose plate
77.44.4	Guida sicura	Safety guide
80.41	Grilletto chiusura	Trigger
80.42	Grilletto testina	Nose plate lock
81.40.4	Grilletto comando	Trigger
87.22	Portamolla	Spring bearing
87.42	Segnalatore	Signal washer
90.20	Molla	Spring
90.21	Staffa distanziale	Spacer holder
91.02	Molla	Spring
91.07	Molla	Spring
91.21	Molla	Spring
91.41	Molla	Spring
91.73	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.44	Molla	Spring
22.20.22	Battente	Driver
52.20.22	Caricatore	Magazine
63.20.22	Carrello	Slider
72.20.22	Spingipunto	Pusher
82.20.22	Controtestina	Nose
92.20.22	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler

12.40





cod. 1221210

Guarnizioni - O-Rings - Joints toriques - Δακτύλιος στεγανοποίησης - Vedantes - O-ringen - Contalar - O-ringar

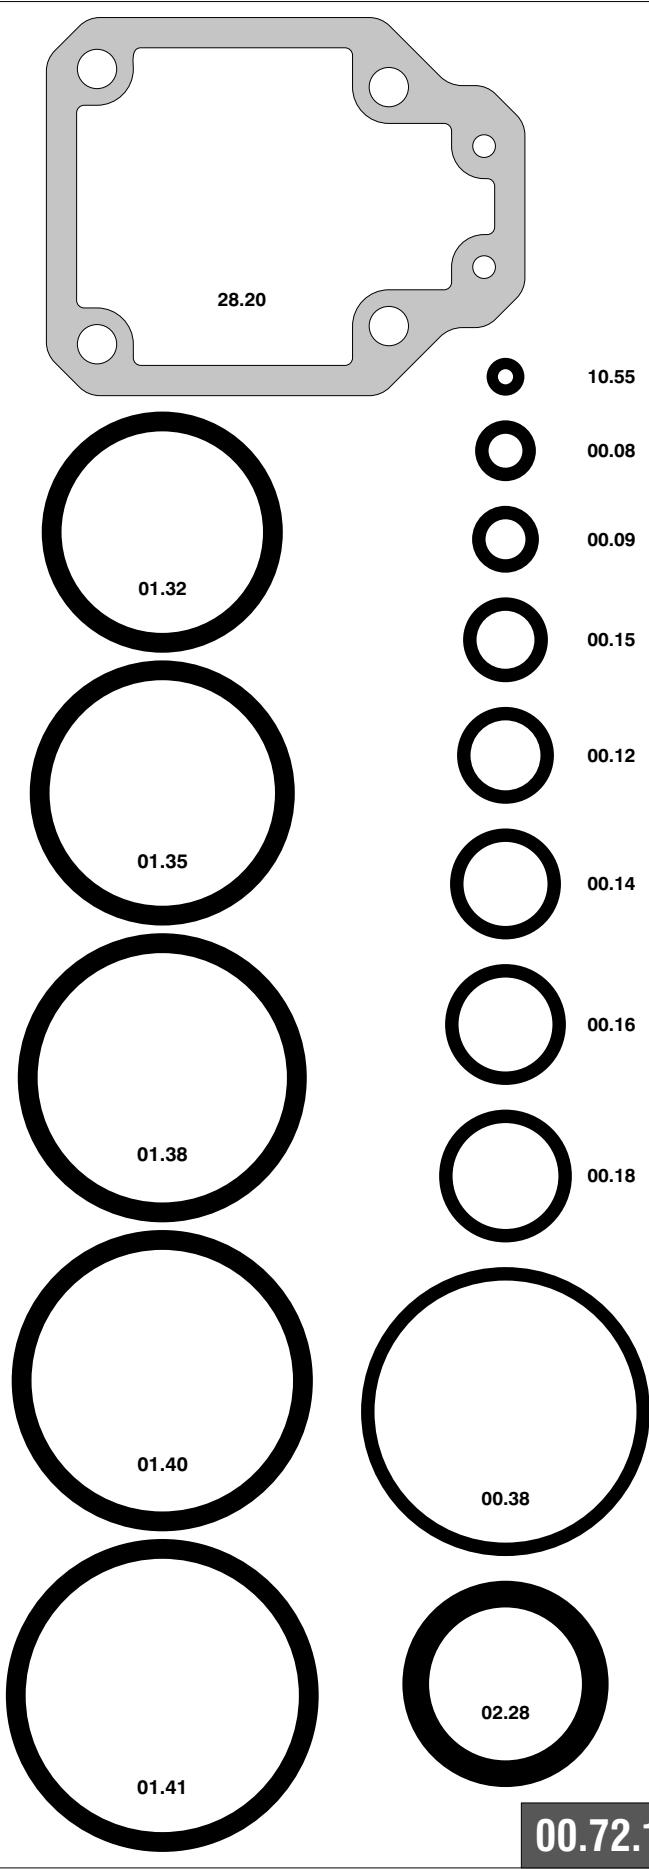


Indice di modifica
Upgrade number

2

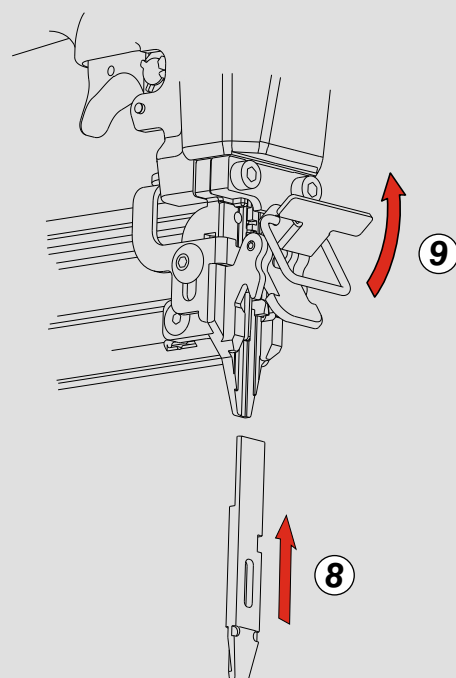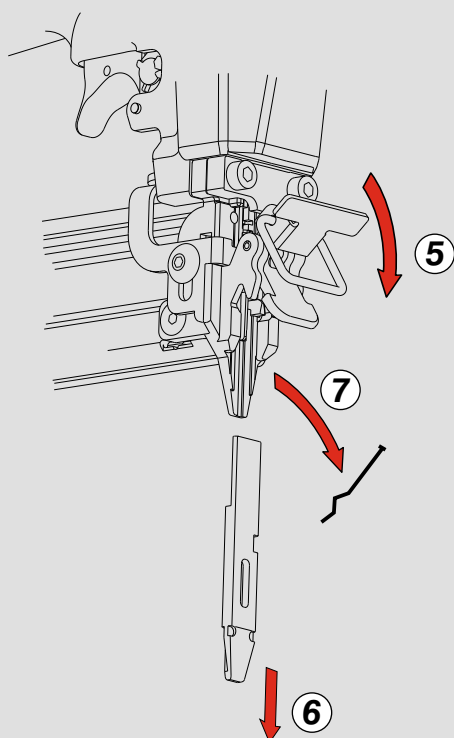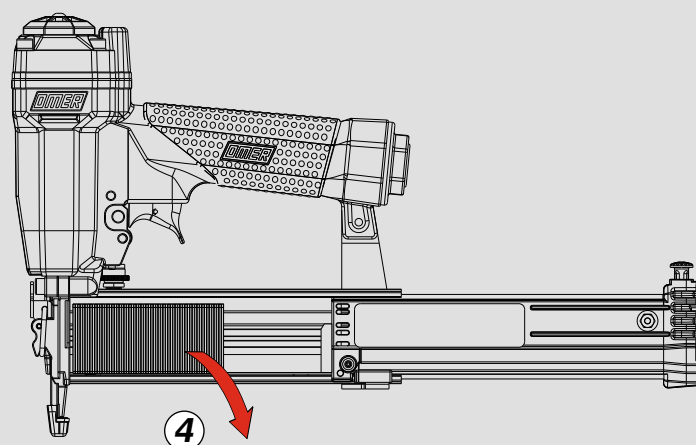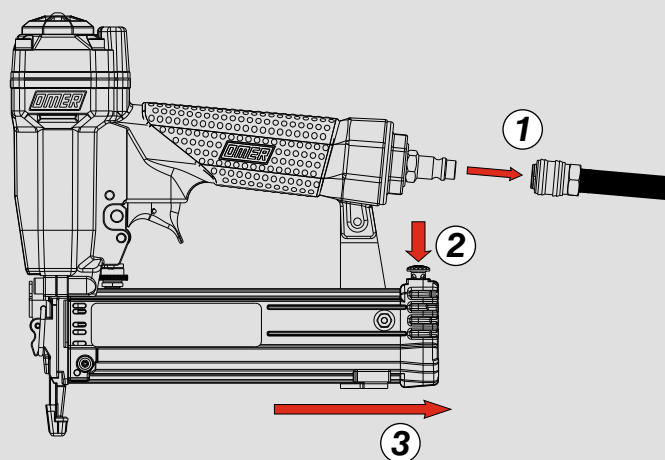

Dispositivo di blocco sparo a fine punti
Stop firing device on empty magazine

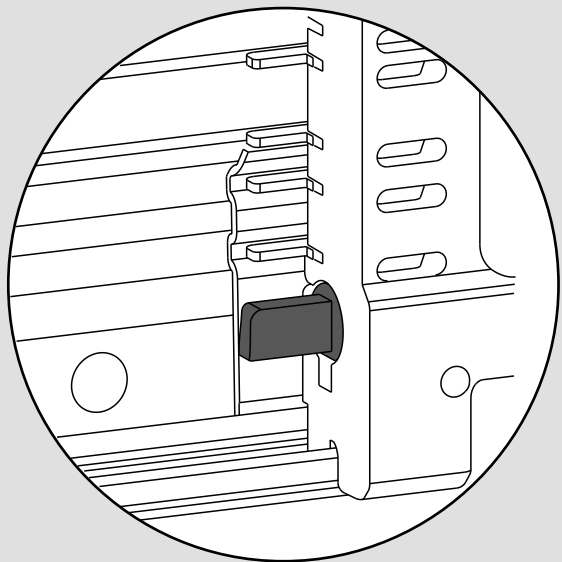

Scarico orientabile a 360°
360° adjustable exhaust

