



Azionamento - Actuation - Auslösung - Actionnement - Accionamiento - Ενεργοποίηση
Acionamento - Activering - Çalıştırma - Aktivering - Spuštění - Spustenie

Single actuation with dual activation

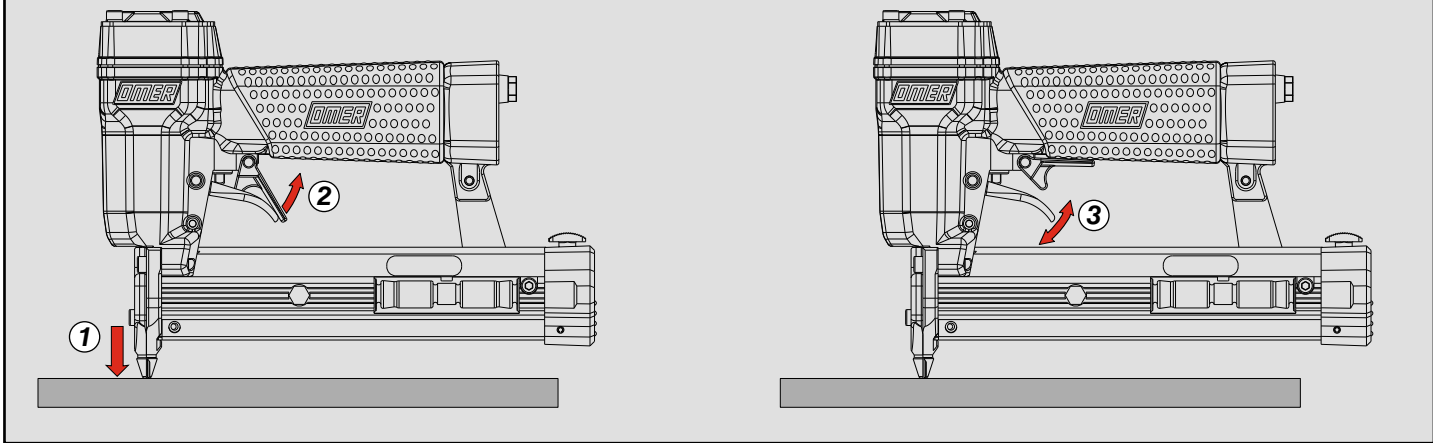


Caricamento - Loading - Laden - Chargement - Carga - Γέμισμα - Carregamento - Laden - Yükleme - Laddning - Plnění - Plnenie

Bottom load magazine

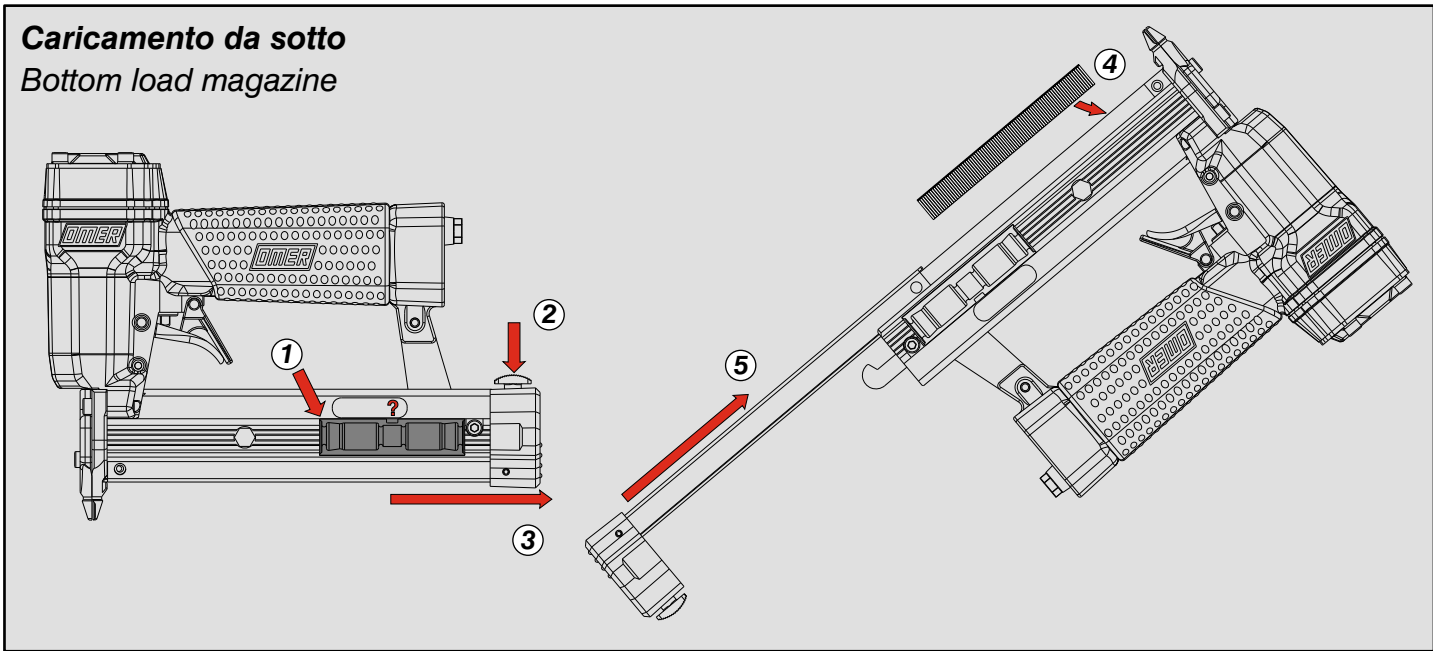

Regolazione misura - Length adjustment - Längeneinstellung - Réglage des dimensions - Regulación de la medida - Πύθμιση μήκους
Regulação medida - Lengte-afstelling - Boy ayarı - Justering av längden - Nastavení rozměru - Nastavenie rozmeru

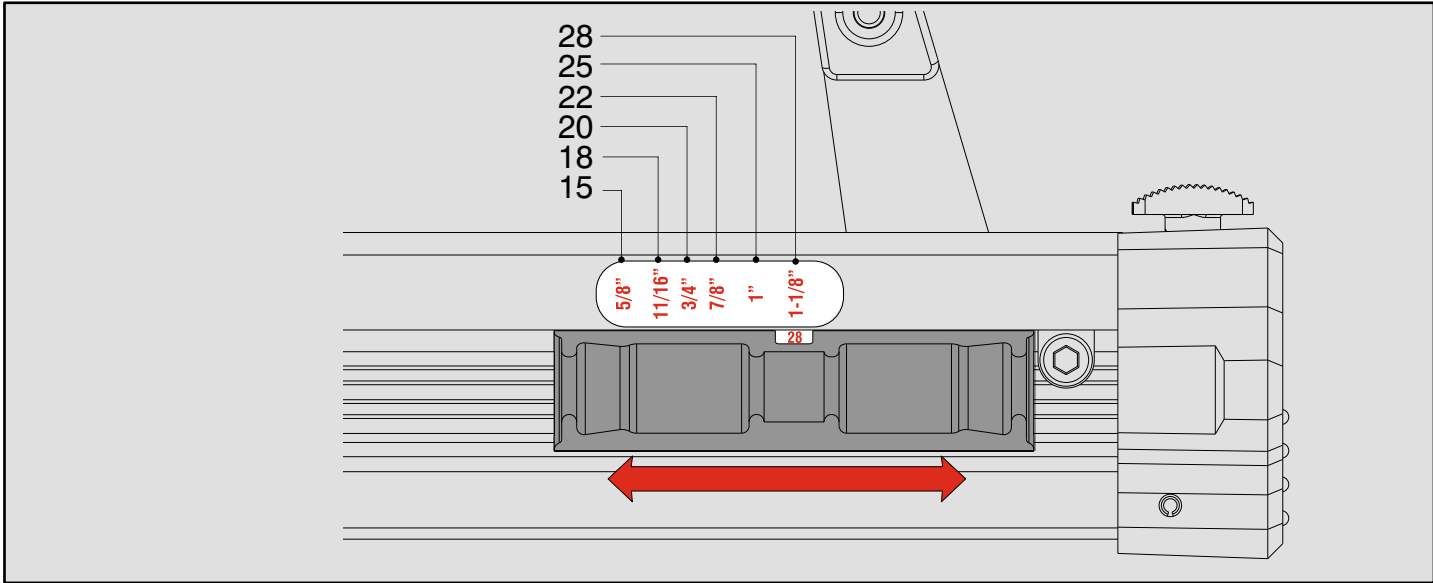

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio	Parte 2
Manual for use, maintenance and spare parts	Part 2
Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteilleiste	Teil 2
Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange	Partie 2
Manual de uso, mantenimiento y recambios	Part 2
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών	Μέρος 2
Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes	Parte 2
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken	Deel 2
Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu	Kısım 2
Användar-, underhålls- och reservdelshandbok	Del 2
Návod k používání a údržbě a náhradní díly	Část 2
Návod na obsluhu, údržbu a náhradné diely	Časť 2

Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
Μέρος 2
Parte 2
Deel 2
Kısım 2
Del 2
Část 2
Čast 2



RI.28

cod. 1140610



Dati tecnici Technical data Technische Daten Tekniska data	Caratteristiche tecniche Datos tècnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά Technické údaje	Dados técnicos Technische gegevens Teknik veriler Technické údaje		
Misure impiegabili Lenghts Verwendbare Nagellänge Dimensioner som kan användas	Dimensions utiles Medidas de longitud Μήκος Αναλώσιμου Připustné rozměry	Medidas utilizáveis Toepasbare afmetingen Boy Použitelné rozmery	mm inch	15÷28 9/16"÷1-1/8"
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity Magazinkapacitát Nágel Magasinkapacitét Antal punkter	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δωνατοτητα γεμιστερα Kapacita zásobniku p. sponek	Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Dergi kapasitesi Kapacita zásobníka p. spôn		100
Pressione d'esercizio Operating pressure Betriebsdruck Drifttryck	Pression d'exercice Presión de servicio Πίεση λειτουργίας Pracovní tlak	Pressão de serviço Werkdruk Çalışma basıncı Prevádzkový tlak	bar psi	4,5÷7 65÷100
Consumo aria Air consumption Luftverbrauch Luftförbrukning	Consommation d'air Consumo aire Κατανάλωση αέρα Spotřeba vzduchu	Consumo ar Luchtverbruik Hava tüketimi Spotřeba vzduchu	lt/colpo ft³/cycle	0,18 0,0063
Peso Weight Gewicht Vikt	Poids Peso Βάρος Hmotnost	Peso Gewicht Ağırlık Hmotnost	kg lbs	1,07 2,36
Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensioner (AxBxH)	Dimensions Dimensiones Διαστάσεις Rozměry	Dimensões Afmetingen Boyutlar Rozmery	mm inch	219x43x186 8-5/8"x1-11/16"x7-5/16" (LxWxH)
EN 12549 :2009 EN ISO 4871 :2009				
Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure in operator's position Schalldruck am Arbeitsplatz Ljudtryck på operatörsplatsen	Pression sonore poste Opérateur Presión sonora en la pos. del operador Ηχητική πίεση στη θέση του Χειριστή Akustický tlak v místě obsluhy	Pressão sonora na posição Operador Geluiddruk op de werkplaats Operatör pozisyonunda ses basıncı Akustický tlak v mieste obsluhy	dB(A)	75 (K= 4 dB)
EN 12549 :2009 EN ISO 3746 :2011 EN ISO 4871 :2009				
Potenza sonora emessa Sound power emitted Emittierte Schalleistung Avgiven ljudeffekt	Puissance sonore émise Potencia sonora emitida Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς Emitovaný akustický tlak	Potência sonora emitida Geëmitteerd geluidsvermogen Çıkan ses gücü (ses desibeli) Výstupný akustický výkon	dB(A)	84 (K= 4 dB)
CEN ISO/TS 8662-11 :2006 EN ISO 5349-2 :2004 EN 12096 :1999				
Emissione vibratoria sull'impugnatura Vibratory emissions on handle Vibrationsemission am Griff Vibrationsemission på handtaget	Émission vibratoire sur la prise en main Emisión de vibraciones en la empuñadura Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή Emise vibrací na rukojeť	Emissão vibratória na empunhadura Trillingsemisssie op de handgreep Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları Emise vibrácií na rukoväti	m/s²	<2,5 (K= 2 m/s²)

Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungsmittel
Type de rivet
Tipo de punto
Τύπος αναλώσιμου
Tipo de agrafio
Type nietjes
Zimba ve çivi tipleri
Typ av stygn
Typ sponky
Typ spony

Pins I


☒ 1x1,25

15 -	- 5/8"
18 -	- 11/16"
20 -	- 3/4"
22 -	- 7/8"
25 -	- 1
28 -	- 1-1/8"


Gauge: 18

1140610 B128 6 rev22 27/01/2025 MH

omer s.p.a. Via Foresto 42 - 31058 SUSEGANA TV ITALY Tel.0438455318 Fax 0438455530 E-mail: omer@omer.it www.omer.it

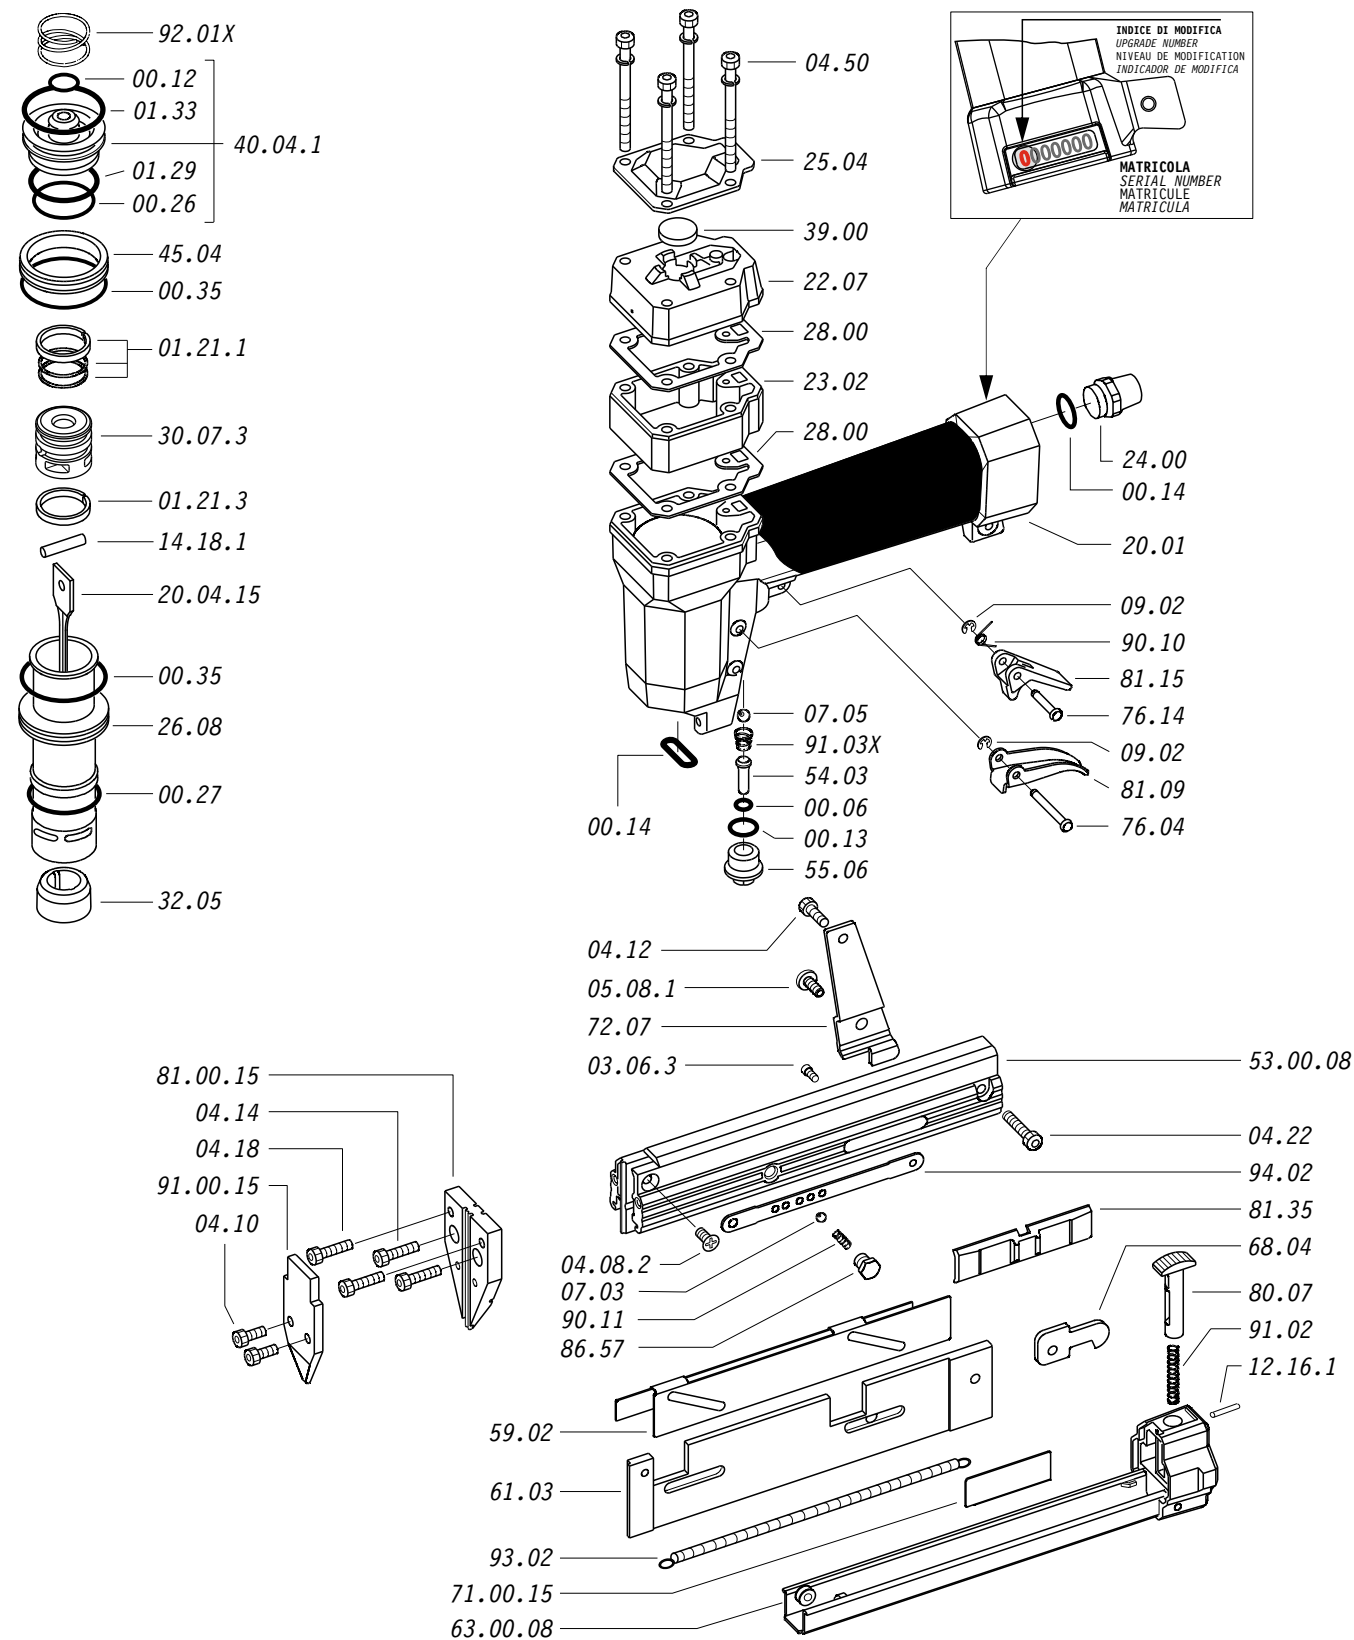

Dotazioni - Equipment - Ausstattung - Outillage - Dotaciones - Εξοπλισμός
Dotações - Uitrusting - Donanımlar - Utrustning - Vybavení - Vybava

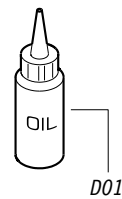


RI.28

cod. 1140610

Cod.	Descrizione	Description
00.06	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.13	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.26	O-Ring	O-Ring
00.27	O-Ring	O-Ring
00.35	O-Ring	O-Ring
01.21.1	Guarnizione	Gasket
01.21.3	Guarnizione	Gasket
01.29	O-Ring	O-Ring
01.33	O-Ring	O-Ring
03.06.3	Vite	Screw
04.08.2	Vite	Screw
04.10	Vite	Screw
04.12	Vite	Screw
04.14	Vite	Screw
04.18	Vite	Screw
04.22	Vite	Screw
04.50	Vite	Screw
05.08.1	Vite	Screw
07.03	Sfera	Ball
07.05	Sfera	Ball
07.25	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
12.16.1	Spina	Pin
14.18.1	Spina	Pin
20.01	Corpo	Body
22.07	Testa	Head
23.02	Prolunga	Extension
24.00	Silenziatore	Silencer
25.04	Deflettore	Exhaust deflector
26.08	Cilindro	Cylinder
28.00	Guarnizione	Gasket
30.07.3	Pistone	Piston
32.05	Ammortizzatore	Bumper
39.00	Guarnizione scarico	Exhaust gasket
40.04.1	Valvola completa	Valve ass'y
45.04	Anello valvola	Ring
54.03	Pulsante	Trigger valve
55.06	Raccordo	Bush
59.02	Regolatore	Adjusting
61.03	Guida dx	Dx guide
68.04	Distanziale	Spacer
72.07	Reggicaricatore	Support
76.04	Perno	Pin
76.14	Perno	Pin
80.07	Grilletto chiusura	Trigger lock
81.09	Grilletto comando	Trigger
81.15	Controgrilletto	Trigger
81.35	Leva regolazione	Adjusting lever
86.57	Vite	Screw
90.10	Molla	Spring
90.11	Molla	Spring
91.02	Molla	Spring
91.03X	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.02	Molla	Spring
94.02	Tirante	Connecting rod
20.04.15	Battente	Driver
53.00.08	Caricatore	Magazine
63.00.08	Carrello	Slider
71.00.15	Spingipunto	Pusher
81.00.15	Controtestina	Nose
91.00.15	Testina	Nose plate
D01	Boccetta olio	Oiler

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints toriques - Junta - Δακτύλιος στεγανοποίησης
Vedantes - O-ringen - Contalar - O-ringar - Tesnení - Tesnenia

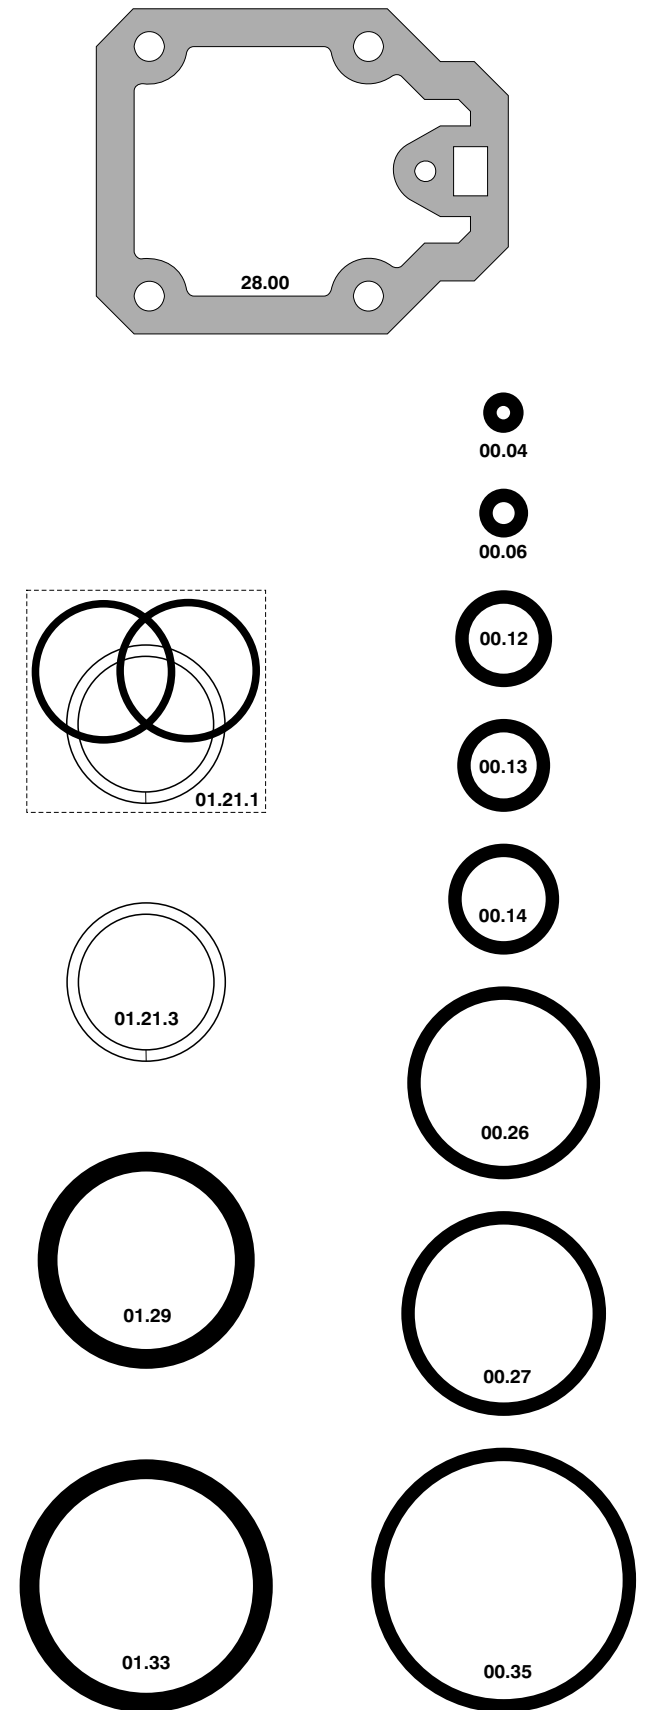


RI.28

cod. 1140610

Indice di modifica
Upgrade number

6

Disinceppamento - Jam clearing - Staubeseitigung - Décoincement - Desatascamiento - Απεμπλοκή
Desencravamento - Deblokkering bij vastlopen - Sıkışma giderme - Rensning av igensättningar - Uvolnění - Uvolnění

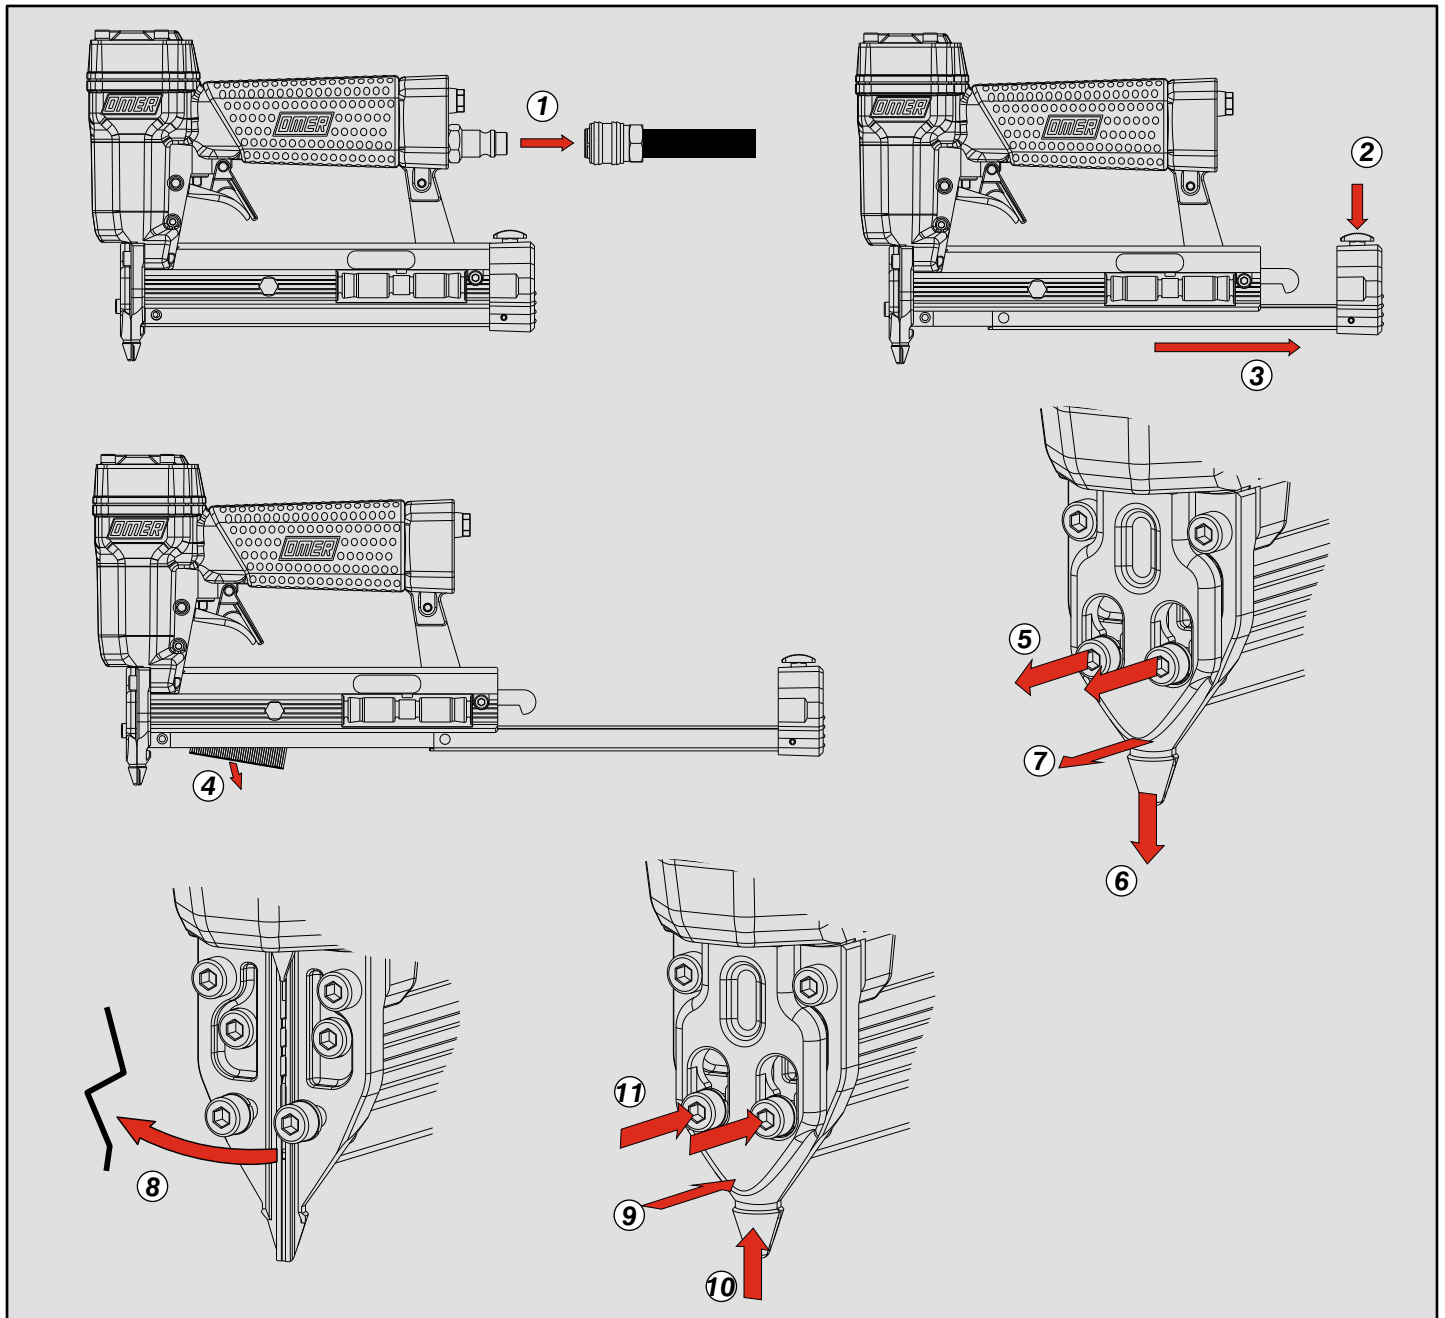

Caratteristiche - Features - Merkmale - Caractéristiques - Características
Χαρακτηριστικά - Características - Kenmerken - Özellikler - Funktioner - Vlastnosti - Vlastnosti

